MANUAL DO CONSUMIDOR

BRASTEMP

Lavadoras

Ative! meu jeito	BWT09B
Ative! 6th Sense	BWH09B
Ative! 6th Sense	BWX09B

Fale com a BRASTEMP

Dúvidas de instalação e funcionamento, reclamações ou sugestões:

Ligue para:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0099

Demais localidades:

0800 970 0999

Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida. A Brastemp também acredita, que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso empenha-se em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

BRASTEMP
seja autêntico

sumário

1. Instalação 04
   - 1.1 Instruções importantes de segurança 04
   - 1.2 Desembalando a Lavadora 05
   - 1.3 Condições elétricas e hidráulicas 06
   - 1.4 Instalando a Lavadora 08
   - 1.5 Limpe a Lavadora 10
2. Conheça sua lavadora 11
3. Cuidado com as roupas 16
4. Uso da Lavadora 17
   - 4.1 Abasteça a Lavadora 17
   - 4.2 Abasteça o Multi-dispenser 18
   - 4.3 Programe **a Lavadora** 19
     - 4.3.1 Programa **do meu jeito** 19
     - 4.3.2 Programa **tira manchas 60 graus** 22
     - 4.3.3 Programa **rápido** 23
     - 4.3.4 Programa **extra delicado** 24
     - 4.3.5 Função **adia início da lavagem** 25
5. Limpeza 26
   - 5.1 Limpeza interna da Lavadora 26
   - 5.2 Limpeza externa da Lavadora 27
   - 5.3 Limpeza do filtro de água da mangueira de entrada 27
   - 5.4 Limpeza do Multi-dispenser 27
6. Dicas práticas 29
7. Dados técnicos 32
8. Questões ambientais 33
9. Fale com a Brastemp 33
10. Termo de garantia 34

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

1. Instalação .....

1.1 Instruções importantes de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA:

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lavadora, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lavadora.
- A Lavadora foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lavadora por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não instale ou guarde a Lavadora em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não repare ou troque qualquer parte de sua Lavadora e nem faça nenhum reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com a **Rede de Serviços Brastemp**.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à voltagem de alimentação e ao aterramento.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lavadora, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.

1.2 Desembalando a Lavadora

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço da **Rede de Serviços Brastemp**. Entretanto, informamos que a visita do técnico do Serviço Autorizado em sua residência para a instalação do produto e/ou instruções de uso não é gratuita.

1. Retire a Lavadora da embalagem, a proteção interna e os acessórios que vêm dentro dela. Se preferir, retire a etiqueta de eficiência de energia que vem fixada na frente do gabinete.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Lesões por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

2. Com o auxílio de uma pessoa, retire a base de isopor, levantando-a pelas alças laterais. Nunca utilize a Lavadora com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la.

3. Verifique os acessórios: Manual do Consumidor e a relação da **Rede de Serviços Brastemp**.

1.3 Condições elétricas e hidráulicas

4. Sua Lavadora vem de fábrica com plugue tripolar, que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão de 20 A.
   Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.
   Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lavadora é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.

Não remova o fio de aterramento.

Não use adaptadores.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

IMPORTANTE

Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lavadora. Se o cordão de força estiver danificado, deve ser substituído pela **Rede de Serviços Brastemp**, a fim de evitar riscos.

5. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos exclusivos para a proteção da Lavadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada exclusiva, consulte um eletricista para instalá-los. As Lavadoras que possuem molho quente possuem plugue tripolar; já os modelos com molho frio, plugue bipolar. Sempre utilize tomadas exclusivas e em perfeito estado para ligar a Lavadora.

IMPORTANTE

Não ligue o fio-terra em canos de água, gás ou tubos de PVC, para não perder a proteção contra choque elétrico. Siga as normas da ABNT, NBR5 410 – Seção Aterramento. Se necessário, consulte um eletricista especializado de sua confiança.

O diâmetro dos fios da rede elétrica devem estar de acordo com a tabela abaixo:

Bitola	Distância do quadro	
	127 V	**220 V**
2,5 mm²	até 12 m	até 53 m
4,0 mm²	13 a 20 m	54 a 84 m
6,0 mm²	21 a 30 m	85 a 135 m
10,0 mm²	32 a 50 m	136 a 213 m
	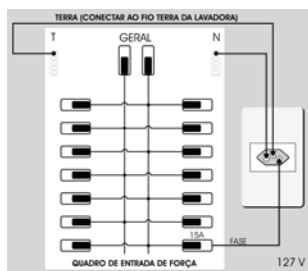	

6. Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a entrada de água da Lavadora. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque com rosca de 3/4 de polegada.
Verifique se a pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa). Se a Lavadora demorar mais do que 16min para completar o nível baixo, significa que a pressão está abaixo da mínima recomendada, podendo sobrar resíduos de sabão e amaciante no Multi-dispenser. Se demorar menos do que 8min, significa que a pressão está acima da máxima e a Lavadora poderá ser danificada. Para o correto funcionamento da Lavadora, abasteça-a em uma temperatura entre 5 e 30 °C.

IMPORTANTE

Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central, para não provocar danos à sua Lavadora.

1.4 Instalando a Lavadora

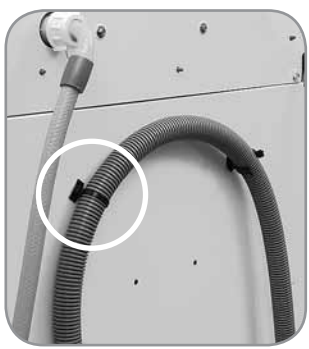

7. Instale a mangueira de saída de água no tanque ou em um tubo exclusivo para escoamento, com diâmetro de 5 cm. Para instalação em tanque, mantenha a curva plástica que acompanha a extremidade da mangueira. Para instalação em tubo de escoamento, retire a curva plástica empurrando a mangueira para dentro da curva plástica e, em seguida, para cima.

- Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira, a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora.
- Caso o comprimento da mangueira não seja suficiente para atingir o ponto de escoamento, procure a **Rede de Serviços Brastemp** para a compra de uma mangueira disponível com 2,30 m de comprimento.

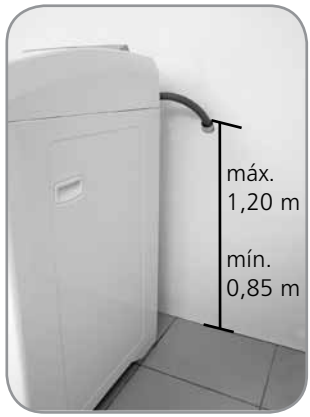

IMPORTANTE

A extremidade curva da mangueira de saída de água deve estar posicionada em uma altura entre 0,85 e 1,20 m. Se estiver abaixo de 0,85 m, a sua Lavadora não completará o nível de água necessário para o seu funcionamento. Se estiver acima de 1,20 m, a Lavadora não conseguirá escoar a água.

8. Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento. Abra a torneira. Caso ocorra vazamento, reaperte as conexões.

IMPORTANTE

Verifique se a mangueira de entrada está bem fixada na Lavadora.
A má instalação da mangueira pode gerar vazamentos.

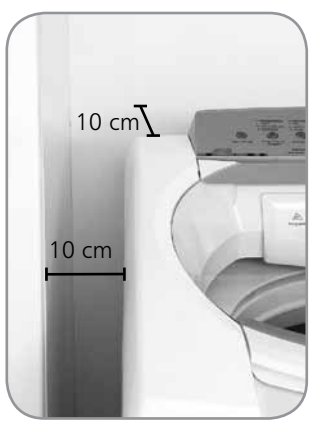

9. Posicione a Lavadora em um local com superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, barulhos e vazamentos. Deixe a Lavadora no mínimo 10 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos.

IMPORTANTE

A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Nunca instale a Lavadora em carpetes ou em degraus construídos acima do nível do piso do local de instalação.

10. Conecte o plugue na tomada.

IMPORTANTE

Não utilize benjamins, adaptadores, extensores ou ligações improvisadas, pois, nestes casos há risco de curto-circuito e incêndio.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio

Não instale a sua Lavadora próxima a fontes de calor ou chamas como churrasqueiras e aquecedores centrais.

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lamparina, lampião) sobre a Lavadora.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou incêndio.

11. Verifique se a Lavadora está corretamente nivelada. Para isso, abasteça a Lavadora com água utilizando o nível mais baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha. Caso sua Lavadora esteja desnivelada, regule os pés, girando-os. Todos os pés devem estar apoiados ao chão. Esse procedimento irá evitar trepidações, barulho, vazamento e desgaste da sua Lavadora.

IMPORTANTE

Sua lavadora foi projetada com pés modernos e seguros. Não os retire, nem os substitua por outros para que sejam evitadas trepidações e danos à sua lavadora.

1.5 Limpe a Lavadora

Antes de utilizar sua Lavadora, faça uma limpeza interna do produto seguindo os três passos abaixo:

1. Abasteça o compartimento de sabão até a metade, com sabão em pó.
2. Programe a Lavadora, seguindo as instruções da pág. 23.
   - **programa de lavagem** ..... **rápido**
   - **nível de água** ..... **alto**
3. Deixe a Lavadora fazer o programa completo.

2. Conheça sua Lavadora.....

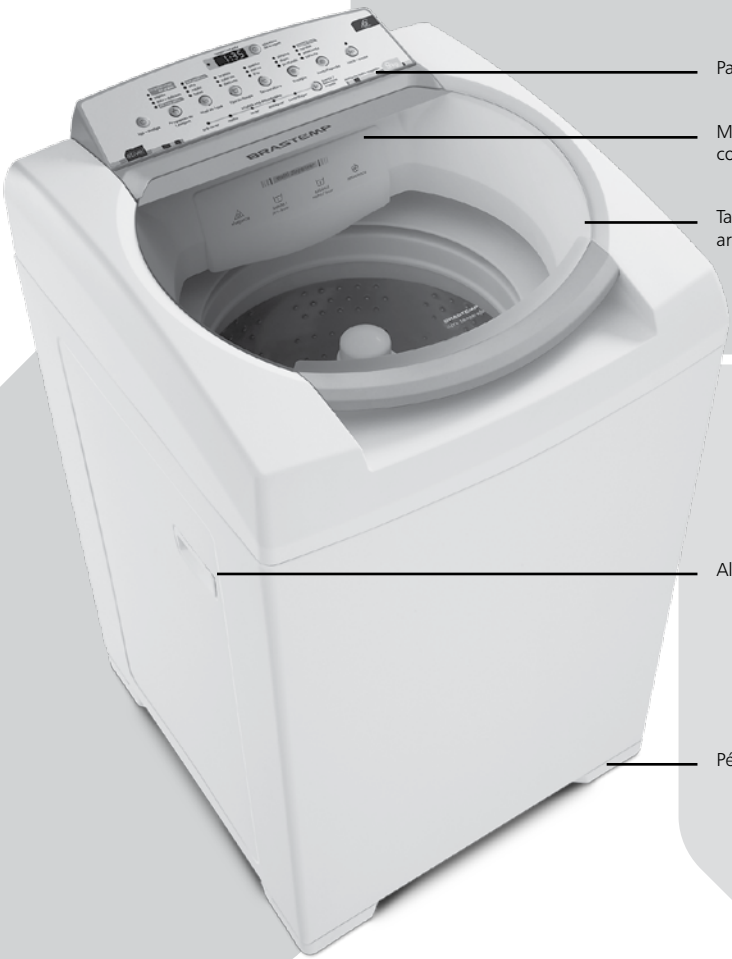

Painel Eletrônico

Multi-dispenser
com 4 compartimentos

Tampa de vidro
arredondada

Alças laterais

Pés Multi-função

Visor digital
(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)
Quando utilizada a função **adia início da lavagem**, o visor informará o tempo que a Lavadora deverá esperar para iniciar a lavagem. Além disso, o visor também informará o tempo restante da lavagem em todos os outros programas e programações.

Alças laterais
Alças plásticas instaladas nas laterais da Lavadora facilitam a mobilidade e a desembalagem.

Pés Multi-função
Os novos pés antiderrapantes garantem mais firmeza para a sua Lavadora. Além disso, você pode regulá-los para garantir o melhor nivelamento da sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem. Os pés Multi-função são aplicáveis a todos os modelos.
Somente os modelos BWH09B e BWX09B possuem capa, conforme foto ilustrativa.

Cesto inox
Sem pontos de solda, não enferruja.
É durável, higiênico e fácil de limpar.

Tampa de vidro temperado
Permite visibilidade total durante o processo de lavagem, com toda segurança.

Multi-Dispenser com 4 compartimentos
Distribui automaticamente o sabão, o amaciante e o alvejante, segundo o programa de lavagem determinado por você. Aumenta a performance da lavagem e o cuidado com o tecido das roupas.

Funções que a sua Lavadora possui

Nível **automático**
(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

Basta distribuir suas roupas dentro da Lavadora e selecionar a opção **automático**, que ela define, através de uma rápida centrifugação inicial, o nível de água ideal para cada carga de roupa, evitando desperdício de água e garantindo maior praticidade e performance de lavagem, através da função **6th Sense**.
Primando pela sua escolha, caso você queira ajustar o nível de água de acordo com sua percepção, basta selecionar uma das outras três opções (nível **baixo**, **médio** e **alto**). Caso contrário, basta iniciar a operação com apenas um toque.
Essa é uma função exclusiva do programa **do meu jeito**.

Sua Lavadora possui programas especiais, desenvolvidos para cuidar da roupa de sua família com cuidado e eficiência. Conheça esses programas:

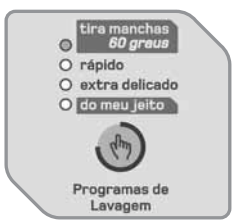

Programa **tira manchas 60 graus**

A Brastemp foi a primeira Lavadora do mercado com **tira manchas 60 graus**. Agora você não precisa mais ficar esfregando as roupas, basta selecionar o programa especial **tira manchas 60 graus**, distribuir as roupas na Lavadora e pronto!

Programa **rápido**

A Brastemp desenvolveu um programa apropriado para tirar o odor daquelas roupas que ficaram muito tempo guardadas ou que simplesmente estão cheirando a suor e que não necessitam de uma lavagem muito intensa.

Programa **extra delicado**

Este programa foi desenvolvido para cuidar daquelas roupas delicadas que precisam de um cuidado ainda mais especial.

Programa **do meu jeito**

São diversas combinações de lavagem, que lavam diferentes tipos e tamanhos de roupas da maneira que você quiser, garantindo cuidado e remoção de sujeira.

Opção **adia início da lavagem**

(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

Sua Lavadora possui a opção **adia início da lavagem**, que permite adiar o início da lavagem em até 12 horas (com intervalos de 1 em 1 hora), oferecendo a você maior praticidade e liberdade para a organização do seu dia.

Opção **enxágue profundo**

A Lavadora realiza o 3º enxágue para eliminar melhor o sabão das roupas, deixando-as com menos resíduos de sabão.

Lavagens específicas para cada tipos de roupas

Lavagens específicas para cada tipo de roupa e para os diferentes tipos de sujeira. São várias combinações para atender às suas necessidades e lavar as roupas do seu jeito.

Temperatura

O aquecimento da água ocorre lentamente e somente durante a etapa **molho**. A temperatura final da água varia de acordo com a opção escolhida e a temperatura de entrada de água.

Eliminação automática de fiapos

Não necessita de filtro. A Lavadora elimina automaticamente os fiapos das roupas.

Tecnologia que traz eficiência e cuidado com a roupa

Centrifugação com sistema **passe fácil**
(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

Além da centrifugação normal de 775 rpm, sua Lavadora possui mais 3 novas opções:

Opção passe fácil
(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

Este exclusivo e novo sistema da Lavadora Brastemp permite que a centrifugação final seja realizada com uma rotação de 400 rpm. Assim, através de uma centrifugação mais suave, as roupas ficarão menos enrugadas, um pouco mais úmidas e, conseqüentemente, mais fáceis de serem passadas.

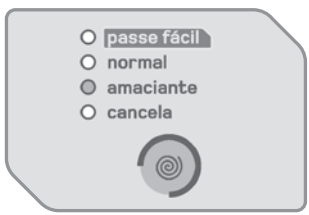

Opção amaciante
(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

Permite que suas roupas fiquem imersas em água com amaciante por até 12 horas. Se desejar que a centrifugação seja realizada antes deste tempo, basta pressionar a tecla **inicia/pausa** para a Lavadora centrifugar e finalizar a lavagem.

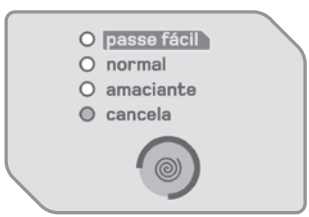

Opção cancela
(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

A água será escoada e o programa estará finalizado, não ocorrendo a centrifugação. Essa opção é adequada para lavagem de roupas difíceis de passar.

Função **Avança/Seleciona etapas**

Adeqüe as etapas de acordo com o nível de sujeira das roupas. Ajuste as etapas, caso necessário, pressionando o botão **Avança/Seleciona etapas**. Alguns programas possuem restrições.

3. Cuidado com as roupas.....

Para conservar melhor as roupas é necessário saber como lavá-las. Aprenda como tirar o melhor proveito de sua Lavadora, conservando suas roupas por mais tempo.

Verifique na etiqueta:

- se a roupa é lavável em água (alguns artigos de lã, por exemplo, não são);
- se pode ser lavada em máquina;
- se pode ser lavada com alvejantes;
- se pode ser lavada com água quente ou morna.

Escolha os produtos e tipos de lavagem adequados para cada tipo de roupa.

Separe as roupas

- roupas brancas, das coloridas;
- roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis;
- roupas muito sujas (que exigem programas de lavagem mais intensos), das roupas pouco sujas. Assim você melhora o desempenho de cada programa, evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas;
- artigos "receptores" de fiapos (meias, maiôs, etc.), dos artigos "doadores" de fiapos (fraldas, moleton, toalha de banho, etc.).

Examine as roupas antes da lavagem

Antes de colocar as roupas na Lavadora, verifique e retire todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem, danificando a Lavadora e impedindo o seu funcionamento.

- retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas;
- retire o que estiver dentro dos bolsos (alfinetes, moedas, pregos, clipes etc.);
- retire os ganchos ou rodízios das cortinas antes da lavagem;
- peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente soutiens com armação em aro e alças removíveis;
- roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar, bem como botões e acessórios que não estejam totalmente fixados à roupa;
- feche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.

4. Uso da Lavadora .....

Agora que você já instalou sua Lavadora adequadamente e conheceu suas funções e benefícios, aprenda como usá-la no dia-a-dia, seguindo os passos abaixo.

4.1 Abasteça a Lavadora

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador, começando pelas peças maiores. Isso dará mais estabilidade à sua Lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.

IMPORTANTE

Não coloque as roupas no cesto após encher a Lavadora com água, pois pode ocorrer transbordamento de água e danos à Lavadora.

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada programa especial

FOTO ILUSTRATIVA

tira manchas 60 graus		2,5 kg de roupa seca
rápido		3,5 kg de roupa seca
extra delicado		2,0 kg de roupa seca
do meu jeito	**nível baixo**	2,5 kg de roupa seca
	nível médio	4,0 kg de roupa seca
	nível alto	9,0 kg de roupa seca*

Ao utilizar a capacidade nominal da Lavadora, as roupas não devem ultrapassar a linha superior de furos do cesto e a extremidade da hélice, conforme figura acima.

**A capacidade nominal declarada de 9 kg se refere a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composições, dimensões e gramaturas são especificadas na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC , nº 185. A capacidade máxima da Lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que pode ser lavada em um domicílio. Contudo, existem certos tipos de artigos que, apesar de serem leves, ocupam um grande volume (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma), podendo comprometer o bom funcionamento e performance da Lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima.*

4.2 Abasteça o Multi-dispenser

Como usar o Multi-dispenser

O Multi-dispenser é uma gaveta que armazena em 4 compartimentos os produtos de limpeza e os distribui automaticamente durante as etapas da lavagem. Para usá-lo, basta puxar com uma mão para abrir, abastecê-lo conforme as instruções a seguir e fechar empurrando para dentro:

Sabão I - Pré-Lavar

Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó e quando os programas com a etapa **pré-lavar** forem selecionados. Verifique a quantidade de sabão a ser usada nesse compartimento nas instruções de cada programa (páginas 19 a 25).

Sabão II - Molho/Lavar

Este compartimento deve ser abastecido somente com sabão em pó e quando programas com as etapas **molho** ou **lavar** forem selecionadas. Verifique a quantidade de sabão a ser usada nesse compartimento nas instruções de cada programa (página 19 a 25).

Alvejante

- Abasteça este compartimento com alvejante. Seu uso é opcional.
- Não ultrapasse o nível máximo (MÁX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o alvejante antes do tempo adequado, podendo manchar o tecido.
- O nível máximo desse compartimento é indicado para **nível alto** de água. Reduza a quantidade de alvejante para os outros níveis de água.

Amaciante

- Abasteça este compartimento com amaciante. Seu uso é opcional.
- Não ultrapasse o nível máximo (MÁX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o amaciante antes do tempo adequado, podendo manchar o tecido.
- O nível máximo desse compartimento é indicado para **nível alto** de água. Reduza a quantidade de amaciante para os outros níveis de água.

- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-o com um pouco de água antes de usar.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.
- Não deixe cair amaciante no compartimento do sabão e vice-versa. Caso isso ocorra, a reação química entre os produtos pode manchar o tecido e danificar a Lavadora.
- Caso você abasteça o Multi-dispenser com algum produto que não deseja utilizar, retire as roupas do cesto e siga os passos mencionados em "Limpeza do Multi-dispenser", pág. 27 e 28.

4.3 Programe a Lavadora

4.3.1 Programa **do meu jeito**

Atende à necessidade que é só sua!
O programa **do meu jeito** garante cuidado e remoção de sujeira com total flexibilidade!

- Abasteça a Lavadora com suas roupas: Para os modelos BWH09B e BWX09B, utilize a opção **automático** para que a Lavadora ajuste automaticamente o nível de água ou ajuste-o manualmente, conforme a tabela:

	Capacidade
Baixo	2,5 kg
Médio	4,0 kg
Alto	9,0 kg

IMPORTANTE

- Os níveis de água da sua Lavadora são mais baixos em todas as etapas. Isso porque ela opera com lavagem concentrada (maior ação do sabão e agitador Dual Action e maior movimentação das roupas). Por isso, ela lava melhor e economiza água.
- Sempre que a opção **automático** for selecionada sem que haja roupas no cesto, o nível de água baixo será acionado.
- Para que o volume de água seja mais adequado, escolha manualmente o nível de água quando:
  - lavar roupas muito leves que ocupam um grande volume no cesto (Por exemplo: tecidos sintéticos de um modo geral, artigos com enchimento de espuma)
  - lavar roupas úmidas ou molhadas, pois estarão acima do peso de quando secas.

• Abasteça o Multi-dispenser verificando abaixo a quantidade adequada de sabão:

Compartimento SABÃO I	
nível alto e/ou roupa muito suja	completo
nível médio e/ou roupa suja	completo
nível baixo e/ou roupa pouco suja	metade

Compartimento SABÃO II	
nível alto e/ou roupa muito suja	completo
nível médio e/ou roupa suja	quase completo
nível baixo e/ou roupa pouco suja	metade

• Siga os passos indicados na página ao lado, pressionando as teclas do painel eletrônico até que a luz fique acesa na opção desejada.

Tempo aproximado de lavagem (sem enchimento)		
BWT09B	**Água fria**	**Água quente**
tira manchas 60 graus		2h 41min
rápido*	24min	24min
extra delicado*	55min	55min
do meu jeito*	2h 16min	2h 16min
BWH09B e BWX09B	**Água fria**	**Água quente**
tira manchas 60 graus		1h 52min
rápido*	24min	24min
extra delicado*	55min	55min
do meu jeito*	1h 10min	2h 04min

***roupa branca**/**enxágue simples**/temperatura da água de abastecimento 22 °C.

IMPORTANTE
O aquecimento da água ocorre lentamente e somente durante a etapa molho. Ao final do molho do ciclo Tira Manchas 60 graus da Lavadora BWT09, a temperatura da água atinge a temperatura de 60 °C, podendo variar de -14 °C a +4 °C, mantendo a tampa do produto fechada durante todo o tempo da etapa molho e considerando as seguintes condições: temperatura da água de entrada a 20 °C, temperatura ambiente a 22 °C, tensão nominal 127 V ou 220 V, carga de algodão de 2,5 kg (conforme especificação da Portaria 185 do INMETRO).

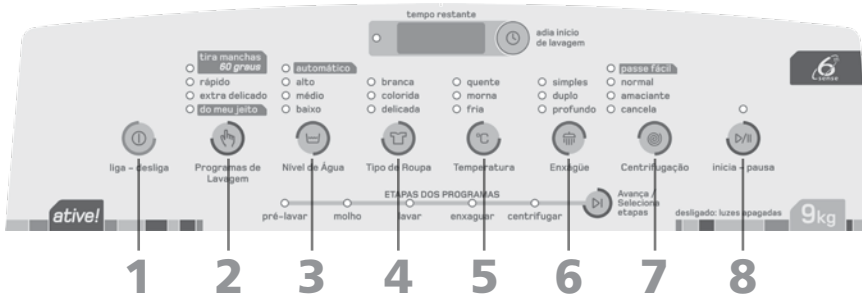

Agora que você já abasteceu sua Lavadora adequadamente, aprenda como usar o programa **do meu jeito**, seguindo os passos abaixo.

1. Pressione o botão **liga-desliga** para iniciar a programação.
2. Pressione o botão **programas de lavagem** e selecione o programa **do meu jeito**. A luz acesa na frente do programa indica que ele foi selecionado.

   Verifique se as etapas estão de acordo com o nível de sujeira das roupas. Ajuste as etapas, caso seja necessário, pressionando o botão **Avança/ Seleciona etapas**:

Nível de sujeira	Etapa
roupa muito suja	pré-lavar
roupa suja	molho
roupa pouco suja	lavar

3. Pressione o botão para **selecionar o nível de água** de acordo com a quantidade de roupas.
4. Selecione o **tipo de roupa**
5. Selecione a **temperatura** adequada:

Temperatura da água	Sujidade indicada
quente (45 °C)	Muito suja
morna (30 °C)	Suja
fria (ambiente)	Pouco suja

6. Selecione o **enxágue** desejado.
7. Selecione a **centrifugação** desejada:

Centrifugação	Tipo de roupa
passe fácil	Roupas leves e difíceis de passar
normal	Roupas pesadas
amaciante	Adia a centrifugação por até 12 horas até que se pressione a tecla **inicia/pausa**
cancela	Roupas muito difíceis de passar

8. Pressione o botão **inicia-pausa** para iniciar a programação.

4.3.2. Programa **tira manchas 60 graus**

Indicado para roupas com manchas

O programa **tira manchas 60 graus** possui uma tecnologia que combina temperatura, nível de água e movimentação específicos para remoção das manchas mais difíceis. Neste programa somente o tipo de roupa e de centrifugação podem ser alterados.

- Abasteça a Lavadora com suas roupas;
- Abasteça o compartimento SABÃO II do Multi-dispenser até que esteja COMPLETO;
- Siga os passos abaixo pressionando as teclas do painel eletrônico até que a luz fique acesa na opção desejada.

1. Pressione o botão **liga-desliga** para iniciar a programação.
2. Pressione o botão **programas de lavagem** e selecione o programa **tira manchas 60 graus**. A luz acesa na frente do programa indica que ele foi selecionado.
3. O **nível de água** que acompanha esse programa é o nível **baixo**, para no máximo 2,5 kg de roupa.
4. Selecione o **tipo de roupa**.
5. A **temperatura da água** que acompanha esse programa é água **quente** (60 °C).
6. O **enxágue** que acompanha esse programa é o **enxágue duplo**.
7. A **centrifugação** que acompanha esse programa é a **normal**.
8. Pressione o botão **inicia-pausa** para iniciar o programa.

ATENÇÃO!

Não abra a tampa da Lavadora durante a etapa molho e não toque na água, pois, a temperatura é alta e pode provocar queimaduras.
Para garantir a eficiência deste programa, não avance a programação.

4.3.3. Programa **rápido**

Indicado para revitalizar roupas pouco sujas

O programa **rápido** oferece uma opção de lavagem de aproximadamente 24min. Serve para aquelas roupas que não estão muito sujas, como aquelas que só estão suadas ou que ficaram muito tempo guardadas. Somente o tipo de roupa e de centrifugação podem ser alterados.

- Abasteça a Lavadora com suas roupas;
- Abasteça o compartimento SABÃO II do Multi-dispenser até que esteja na METADE;
- Siga os passos abaixo pressionando as teclas do painel eletrônico até que a luz fique acesa na opção desejada.

1. Pressione o botão **liga-desliga** para iniciar a programação.
2. Pressione o botão **programas de lavagem** e selecione o programa **rápido**. A luz acesa na frente do programa indica que ele foi selecionado.
3. O **nível de água** desse programa é o nível **médio**, para no máximo 4,0 kg de roupa.
4. Selecione o **tipo de roupa**.
5. A **temperatura da água** desse programa é água **fria** (temperatura ambiente).
6. O **enxágue** que acompanha esse programa é o **enxágue simples**.
7. A **centrifugação** que acompanha esse programa é a **normal**.
8. Pressione o botão **inicia-pausa** para iniciar o programa.

IMPORTANTE

A duração do programa depende da variação da pressão da água em sua residência.

4.3.4. Programa **extra delicado**

Indicado para roupas de seda, lã e lingerie

Programa de lavagem para roupas muito delicadas, como roupas de seda, lã e lingerie. Utiliza água morna durante o molho e uma agitação e velocidade de centrifugação adequadas ao tipo de roupa que será lavada. A lavagem desse programa dura aproximadamente 1h 6min.

- Abasteça a Lavadora com suas roupas;
- Abasteça o compartimento SABÃO II do Multi-dispenser até que esteja na METADE;
- Siga os passos abaixo pressionando as teclas do painel eletrônico até que a luz fique acesa na opção desejada.

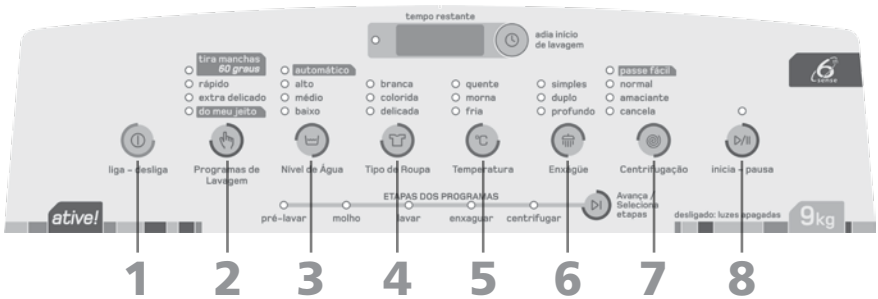

1. Pressione o botão **liga-desliga** para iniciar a programação.
2. Pressione o botão **programas de lavagem** e selecione o programa **extra delicado**. A luz acesa na frente do programa indica que ele foi selecionado.
3. O **nível de água** desse programa é o nível **baixo**, para no máximo 2,5 kg de roupa.
4. Selecione o **tipo de roupa**.
5. A **temperatura da água** desse programa é a água **morna** (30 °C).
6. Este programa faz **enxágue simples** nas roupas.
7. A **centrifugação** que acompanha esse programa é a **cancela**.
8. Pressione o botão **inicia-pausa** para iniciar o programa.

IMPORTANTE

Para garantir a eficiência deste programa, somente o tipo de roupa e centrifugação podem ser selecionados. A configuração automática do programa não pode ser alterada e seus limites devem ser seguidos.

4.3.5 Função **adia início da lavagem**

(somente nos modelos BWH09B e BWX09B)

Esta função permite adiar o início da lavagem em até 12 horas, em intervalos de 1 hora em 1 hora. Use essa função em qualquer programação. Ligue a Lavadora, escolha o programa adequado para sua lavagem, selecione as opções que ele permite e aperte a tecla **adia início da lavagem** até que o visor mostre o tempo que você deseja adiar. Em seguida pressione a tecla **inicia/pausa** para iniciar a contagem regressiva do tempo adiado. As luzes indicadoras se apagarão, permanecendo aceso somente o visor digital.

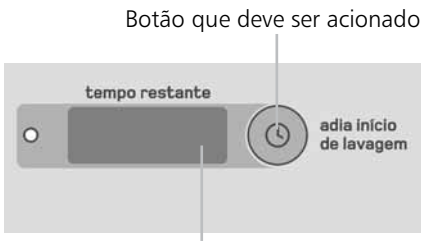

ATENÇÃO!

É importante se atentar que o tempo exibido no visor se refere ao tempo adiado e nunca à hora do relógio.

Tempo restante de lavagem

Sua Lavadora permite que você acompanhe o tempo restante de lavagem através do visor digital no painel de controle. O tempo será exibido em horas e minutos.
Após o término da lavagem, sua Lavadora emitirá um sinal sonoro informando que a lavagem foi finalizada e que as roupas já podem ser retiradas da Lavadora.

ATENÇÃO!

A duração do programa será exibida no visor digital e poderá mudar em função da variação da pressão na sua residência, ou quando você selecionar um menor número de enxágues ou diferente nível de água.

IMPORTANTE

A pressão da água para abastecimento da Lavadora deve corresponder a um nível de 2 a 80 m do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa).

5. Limpeza

5.1 Limpeza interna da Lavadora

⚠ ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque ½ litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Faça a seguinte seleção no painel:

   programa ..... **do meu jeito**
   nível de água ..... **alto**
   tipo de roupa ..... **branca**
   etapa ..... **lavar**
   enxágue ..... **duplo**
   temperatura ..... **fria**

4. Deixe a Lavadora fazer o programa completo.

ATENÇÃO!

Não utilize programas de menor duração durante a lavagem, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.

5.2 Limpeza externa da Lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora.
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá incorrer em reação química, danificando a Lavadora.
- Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lavadora, para não danificar os componentes elétricos, o que pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

5.3 Limpeza do filtro de água da mangueira de entrada

1. Feche a torneira de entrada de água e desconecte a mangueira da torneira.
2. Com a ponta dos dedos, empurre o conector da mangueira para baixo.

3. Remova o anel de vedação e o filtro. Lave-os em água corrente, com o auxílio de uma escova.

4. Puxe o conector da mangueira para cima, recoloque o filtro na mangueira e posicione o anel de vedação dentro do conector.

   Conecte novamente a mangueira na torneira.

5.4 Limpeza do Multi-Dispenser

Limpe o Multi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida.

1. Puxe o Multi-dispenser até que ele pare e trave.

2. Abaixe o Multi-dispenser para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento.

3. Remova os sifões dos compartimentos de alvejante e amaciante, puxando-os para cima.

4. Lave os sifões e o Multi-dispenser com água corrente e uma escova ou pincel.

5. Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água. Monte as peças nos compartimentos de alvejante e amaciante.

6. Posicione o Multi-dispenser no trilho do alojamento e levante-o para que se encaixe também na parte superior do mesmo.

7. Empurre o Multi-dispenser suavemente para dentro do alojamento até fechar.

6. Dicas práticas

Problema	Causa Provável	Solução
Lavadora não funciona/ não liga	Tecla **liga-desliga** não acionada.	Acione a tecla **liga-desliga**.
	Tecla **inicia-pausa** não acionada.	Acione a tecla **inicia-pausa**.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Tampa aberta.	Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
	Função **adia início da lavagem** selecionada (**somente para os modelos BWH09B e BWX09B**).	Aguarde o tempo de espera programado ou cancele a programação.
	A tensão errada	Verifique a tensão da Lavadora.
	Etapa molho	Aguarde o final do molho.
Não lava	Carga de roupa inadequada para o volume de água.	Selecionar o nível de água de acordo com a carga de roupa.
	Uso inadequado do Multi-dispenser.	Verifique se o Multi-dispenser foi abastecido de acordo com o programa.
	Programa inadequado para o tipo de roupa.	Consulte as págs. 19 a 25.
	Sabão não dilui no Multi-dispenser.	Não utilize sabão empedrado.
Aquecimento da água	O aquecimento da água ocorre lentamente e somente durante a etapa **molho** do programa de lavagem. O tempo total e a temperatura final da água variam de acordo com o nível de água escolhido e a temperatura de entrada de água.	Verifique se foi selecionada **temperatura quente** ou **morna**. Somente ao final do molho a água estará na temperatura ideal.
Resíduo no Multi-dispenser	Baixa pressão da água.	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado. Verifique o prazo de validade do sabão.
	Uso inadequado do Multi-dispenser.	Verifique se a colocação do sabão foi feita de acordo com o programa.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no Multi-dispenser.
	Montagem inadequada do Multi-dispenser.	Verifique se as peças estão bem encaixadas.

Problema	Causa Provável	Solução
Agitação lenta/ agita e pára	A Lavadora tem diversas velocidades de agitação, de acordo com o programa escolhido. Essa variação tem por objetivo uma melhor preservação do tecido.	Durante o molho ocorrem agitações curtas a cada 2min e 30seg, isso é normal (BWX09B e BWH09B). Durante o molho ocorrem agitações de 45seg a cada 5min de molho ciclo frio e agitação de 2min a cada 4min de molho ciclo quente para o BWT09B. Verifique se está selecionada a opção tipo de roupa **delicada** ou programa **extra delicado**. Para estas opções, a agitação é mais suave ainda, para não danificar suas roupas.
Não enche	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lavadora).	Reveja as informações de instalação e mantenha a mangueira acima de 85 cm e abaixo de 1,20 m.
Danifica/mancha as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupas coloridas.	Não utilize alvejante para roupas brancas em roupas coloridas.
	Uso inadequado de tipo de roupa/ programa de lavagem.	Siga as dicas de lavagem na pág. 16.
	Água de abastecimento suja.	Instale um filtro de passagem de água.
	Quantidade de detergente/amaciante em excesso.	Use quantidade recomendada - veja págs. 19 a 25.
	Roupa inadequada para lavar na Lavadora.	Consulte as etiquetas de instrução de lavagem nas roupas antes de colocar nas lavadoras.
Trepidação/ deslocamento	Dependendo da distribuição da roupa durante a centrifugação, pode ocorrer uma vibração excessiva da Lavadora.	Abra a tampa e redistribua a roupa ao redor do agitador. Verifique se os pés da Lavadora estão nivelados. Reveja as informações de instalação.
Tempo de lavagem muito longo	Tipo de programa selecionado.	O tempo de lavagem é maior ou menor, de acordo com o programa escolhido. Consulte o tempo de cada programa nas págs. 19 a 25.
Pressão de água alta ou baixa	Pressão de água inadequada.	Chame um encanador para adequar a pressão da água.
Vazamento de água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira - veja pág. 08.
	Colocação de carga de roupa após o abastecimento de água.	Colocar as roupas antes do abastecimento de água.
Lavadora não solta água	Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Etapa Pré-lavar do Programa Pesado selecionada.	Característica normal da Lavadora. Após a etapa Pré-lavar a água é parcialmente drenada (**somente para o modelo BWT09B**).
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira
	A tampa está aberta.	Feche a tampa da Lavadora.

Problema	Causa Provável	Solução
Barulho/estalo	Início do escoamento da água/ centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
Não centrifuga	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1min após o esvaziamento total da Lavadora.	Antes do inicio da centrifugação, o cesto gira lentamente por algumas vezes para melhor acomodação das roupas.
Aquecimento do painel	Este aquecimento é característico do produto e ocorre devido a Lavadora estar ligada na tomada.	Este aquecimento é normal, mesmo com a Lavadora desligada.
Não entra água	Torneira fechada.	Abra a torneira.
	Mangueira de entrada de água dobrada.	Instale-a adequadamente - veja pág. 08.
	Falta de água.	Aguarde o fornecimento.
	Entupimento do filtro da mangueira de entrada de água.	Faça a limpeza do filtro.
Centrifugação no início da lavagem (**somente para os modelos BWH09B e BWX09B**)	Função **sensor** selecionada.	Procedimento normal do produto.

Sinalização Especial de Problemas

Mensagens indicadas no visor, acompanhadas de sinalização sonora (**somente para os modelos BWH09B e BWX09B**). Antes de contactar a **Rede de Serviços Brastemp**, verifique se é possível solucionar o problema exibido no visor digital da Lavadora através dos códigos de erros listados abaixo:

Código do problema no visor	Causa Provável	Solução
Rede	A Lavadora foi conectada na tensão errada.	Desconecte o plugue da tomada e verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à da Lavadora.
drtO	Excedido o tempo de drenagem de água.	Verifique se a mangueira de drenagem está obstruída ou instalada acima de 1,20 m. Posicione a mangueira na altura adequada.
Água	Excedido o tempo de enchimento de água.	Verifique se a torneira está aberta, se o abastecimento de água está ocorrendo normalmente ou se a mangueira de drenagem está abaixo de 85 cm de altura.

ATENÇÃO!

Para outros códigos de erros exibidos no visor digital, contate a **Rede de Serviços Brastemp**.

7. Dados técnicos

Lavadora Brastemp

		BWT09B		BWH09B / BWX09B	
		Sem embalagem	**Com embalagem**	**Sem embalagem**	**Com embalagem**
Altura com a tampa fechada[1]		104 cm	108 cm	104 cm	108 cm
Altura com a tampa fechada[1]		144 cm	—	144 cm	—
Largura		62 cm	66 cm	62 cm	66 cm
Profundidade		64,5 cm	70,5 cm	64,5 cm	70,5 cm
Peso		40,5 kg	42,0 kg	41,7 kg	43,2 kg
Tensão:		**127V~**	**220V~**	**127V~**	**220V~**
Variação de tensão admitida		106 a 132V~	198 a 242V~	106 a 132V~	198 a 242V~
Freqüência:		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Consumo de energia[2]	água fria	0,246 kWh	0,246 kWh	0,250 kWh	0,250 kWh
	água quente	1,771 kWh	1,771 kWh	1,722 kWh	1,820 kWh
Consumo de água[2]:		130 litros	130 litros	129 litros	129 litros
Capacidade de roupa seca[3]:		9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Intensidade de corrente		13 A	7 A	13 A	7 A
Potência máxima		1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Centrifugação		775 rpm	775 rpm	775 rpm	775 rpm

1 Pés na altura máxima.

2 **do meu jeito**/**molho**/**branca**/**alto**/**simples**/**centrifugação nominal**.

3 Capacidade baseada na carga padrão descrita na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC , nº 185.

Fotos apenas para fins publicitários.

8. Questões ambientais

Embalagem
Em seus novos projetos, a Whirlpool S.A – Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o consumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão de maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

Produto
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-los corretamente.

Descarte
Ao descartar este produto, ao final de sua vida útil, requeremos seja observada integralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado em total conformidade com a regulamentação existente.

9. Fale com a Brastemp

Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:
Ligue para:
- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
- Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br

BRASTEMP
Rede de Serviços

REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP
Todo cuidado na hora da instalação, manutenção ou reparo do seu eletrodoméstico Brastemp.
- O único garantido pelo fabricante, atende dentro e fora da garantia;
- Técnicos treinados pela fábrica;
- Peças Originais.

BRASTEMP
seja autêntico

Rede de Serviços
Brastemp

Endereço para correspondência:
Rua Olympia Semeraro, 675
Bairro: Jardim Santa Emilia
CEP: 04183-901 São Paulo / SP

10. Termo de garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação.
Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Rede de Serviços Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o produto não for de uso exclusivamente doméstico;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a recomendada no Manual do Consumidor;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual de uso do produto.
- tiver ocorrido mau uso, uso inadequado, ou ainda, tiver sofrido alterações e/ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Brastemp ou por pessoas ou entidades não-credenciadas pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como: pressão de água insuficiente para o adequado funcionamento do produto, oscila-

ções de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor etc.;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, armazenamento inadequado, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como raio, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:
- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos através da Rede de Serviços Brastemp;
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:
A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
A Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
Para a sua tranqüilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília - São Paulo/SP
CEP 04183-901 - Caixa Postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas,
ligue: (11) 3003-0099
Demais localidades, ligue:
0800 970 0999

BRASTEMP
seja autêntico

FIQUE ATENTO !

Para mais informações sobre este produto ou
para aprender sobre o painel, acesse: www.brastemp.com.br

Instalação

Para o correto funcionamento da Lavadora, a base de isopor deve ser retirada. Certifique-se de que não tenha resíduo de isopor na parte inferior da Lavadora. Esta atividade deve ser realizada com o auxílio de uma pessoa.

Para que a Lavadora fique nivelada, os pés devem estar rosqueados e totalmente apoiados no chão. Caso não estejam, regule-os. Este procedimento minimiza os ruídos e vibrações que podem ocorrer durante o funcionamento da Lavadora.

Evite vazamentos rosqueando, o suficiente, a mangueira de entrada de água. Em seguida, abra a torneira e certifique-se de que não esteja ocorrendo vazamento de água nas conexões das duas extremidades da mangueira (tanto do lado da torneira como do lado da válvula atrás da Lavadora).

Nunca corte a cinta de fixação da mangueira de drenagem existente na parte traseira da Lavadora. Se for retirada, a Lavadora não completará o nível de água para o uso e a água sairá direto. A mangueira deve ser instalada em uma altura entre 0,85 m e 1,20 m.

Preparação

Proteja suas roupas de fiapos, separando-as por tecido e cor antes de iniciar a lavagem. Tecidos que podem receber fiapos devem ser lavados separados daqueles que podem soltar fiapos.
Retire das roupas todos os objetos que possam se soltar durante a lavagem e lave meias, roupas íntimas e outras peças pequenas, dentro de sacos apropriados.

Para evitar trepidações, distribua as roupas de maneira uniforme ao redor do cesto da Lavadora, começando pelas peças maiores. As peças mais leves devem ficar no meio da carga.

Para abrir a gaveta do dispenser, segure-a com a duas mãos e puxe-a, sem utilizar força excessiva, movimentando-a levemente para baixo.

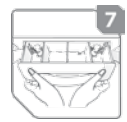

Para o abastecimento de amaciante, a indicação de nível máximo (MÁX) no sifão, localizado no compartimento do amaciante, não deve ser ultrapassada.

Programação

A água sempre entra na Lavadora em temperatura ambiente. Seu aquecimento acontecerá de forma gradativa durante a etapa molho.
A temperatura final da água do molho pode variar em função da temperatura da água de abastecimento e da variação da tensão.



Lavagem

Alguns programas de lavagem possuem temperatura da água do molho, velocidade de agitação e de centrifugação adequadas ao tipo de roupa que será lavada.
Sua Lavadora possui um dispositivo de segurança que impede seu funcionamento com a tampa aberta.

O cesto de roupas abaixa durante o enchimento, absorvendo diferentes pesos e voltando ao normal quando a carga é retirada. Esta ocorrência não reduz a vida útil do produto.

Centrifugação

- Antes do inicio da centrifugação o cesto realiza algumas paradas para melhor acomodação das roupas.
- Verifique se a função amaciante está selecionada, pois ela adia o início da centrifugação deixando suas roupas mais tempo de molho.
- Sua Lavadora garante performance de extração de água com economia de energia, através das pausas durante a centrifugação.

Limpeza Interna da Lavadora

É importante que a limpeza interna da Lavadora seja realizada a cada dois meses. Vários fatores, tais como: a quantidade de sabão ou amaciante, tipos de sujeira, a programação da lavadora e até mesmo a quantidade de roupa inadequada ao volume de água selecionado, podem gerar resíduos que ocasionam manchas nas roupas.

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora;
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Selecione o programa que inicie com a etapa lavar.
4. Escolha o nível de água alto.
5. Deixe a Lavadora realizar o programa completo.

326066179 rev. D 02/10